

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ КОНСТРУКЦІЇ W-H4K2 ВІ




Виробник:

BAKS

ul. Jagodne 5

05-480 Karczew

Polska

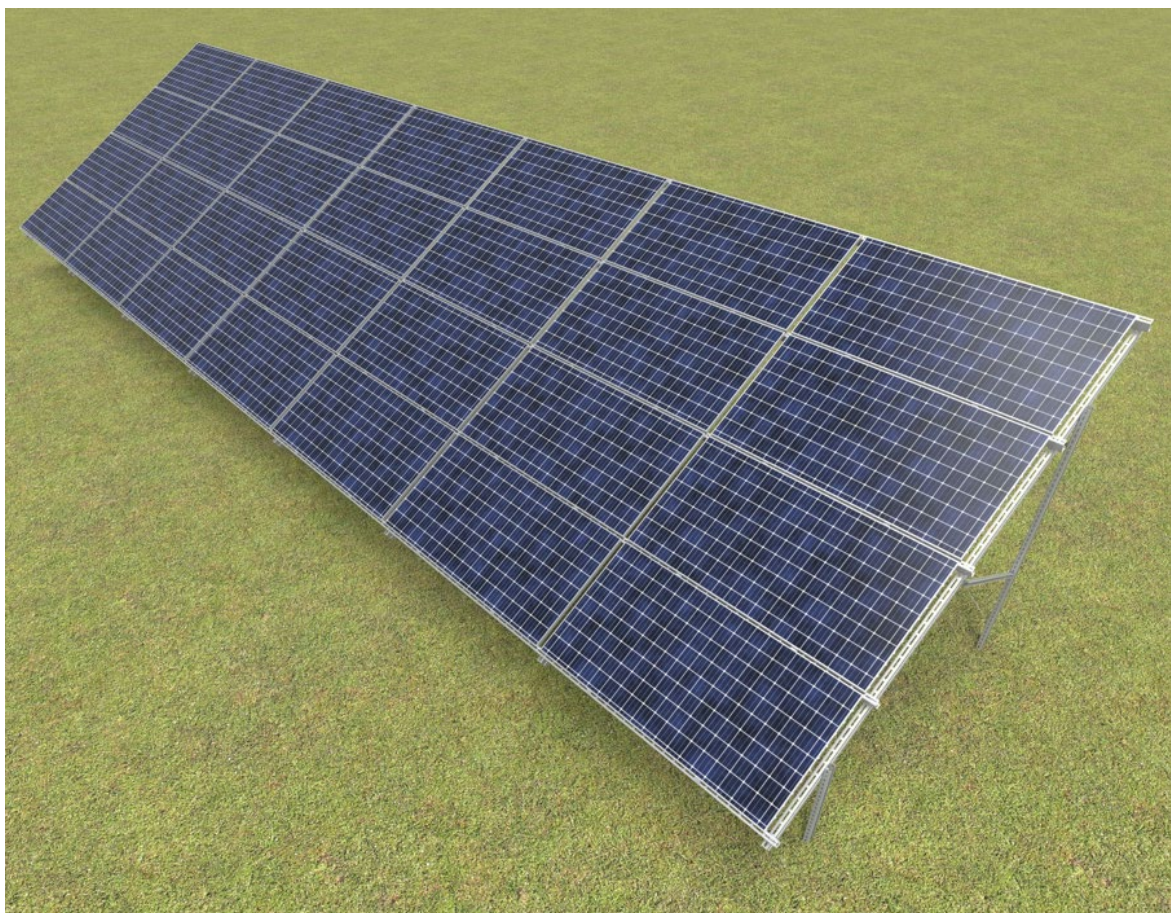

W – окремо стояча сталева конструкція.

H – горизонтальне розташування фотомодулів

4 – кількість рядів фотомодулів.

K – конструкція, що кріпиться до основи за допомогою анкерів, закріплених у бетонних фундаментах

2 – конструкція, що спирається на дві опорні стійки.

ВІ – конструкція, адаптована для встановлення двосторонніх (біфаціальних) фотомодулів

1. Необхідні інструменти для монтажу конструкції

- Шестигранний ключ (імбусовий) розміром 6 мм
- Акумуляторний шурупокрут з регулюванням швидкості обертання та крутного моменту
- Шестигранна біта (імбус) 6 мм для шурупокрута
- Комбінований гайковий ключ 15 мм
- Тріскачка з торцевою головкою 15 мм,
- Подовжувач 100–120 мм для торцевих головок
- Гумовий молоток
- Динамометричний ключ з діапазоном 10–45 Н·м

2. Загальна інформація

- Конструкція може застосовуватися у вітрових та снігових зонах відповідно до норм **PN-EN 1991-1-3 та PN-EN 1991-1-4.**
- **Перед початком монтажу необхідно ознайомитися з інструкцією з монтажу фотомодулів.**
- Рекомендується, щоб місця з'єднання профілів BDFCH... з профілями CWC100H50, профілів CWC100H50 з профілями CWC100H50, а також крайових притисків BUF... з профілями CWC100H50 не розташовувалися в крайніх отворах профілів.
- Кожен швелер CWC100H50 та CWC100H50 повинен мати щонайменше дві точки опори.
- Глибина забивання профілів у ґрунт, розміри бетонованого отвору та габарити фундаменту повинні визначатися сертифікованим конструктором для конкретної установки.
- Якщо монтажна зона фотомодуля не збігається з перфорацією профілю, необхідно виконати регулювання на з'єднувачі швелера або використати проміжний затискач UPP...MC.
- Заземлювальна шайба PUP встановлюється під проміжними затискачами панелей. Одна шайба забезпечує заземлення двох сусідніх модулів.
- Різання елементів дозволяється виконувати лише низькообертовими шабельними або ручними пилами з високоякісної інструментальної сталі, щоб уникнути перегрівання матеріалу.
- Після різання кромки необхідно обов'язково зачистити наждачним папером, очистити, знежирити та після висихання покрити цинковою пастою щонайменше у три шари.
- Розкоси, що з'єднують сусідні рами, необхідно встановлювати максимум через кожні чотири прольоти конструкції.
- Болти **SAM8x...E** з гайками **NRM8PV** затягувати моментом 12–14 Н·м.
- Під час затягування болта **SGKFM10x20** необхідно утримувати його головку рукою таким чином, щоб підголівник зафіксувався в отворі. Після цього повільно затягнути болт шурупокрутом до повної фіксації, а остаточне затягування виконати моментом 42 Н·м.

3. Комплект елементів конструкції W-H4K2 BI

(до комплекту не входять інструменти для монтажу)

Nr	Найменування	Позначення виробу	Призначення
1	Швелер	CWT70H50/...NMC	Передня та задня опорні стійки
2	Основа	PCB70	Монтажна основа для опорних стійок
3	Анкер	PSRM10x90F	Кріплення основ до бетонного фундаменту
4	Тримач різьбової шпильки	WPTCM	Розкос №2
5	Різьбова шпилька	PGM6E	Розкос №2
6	Профіль	BDFCH120/...NMC*	Кроква
7	Швелер	CMP41H41/...MC	Розкос №1
8	З'єднувач	LCJ70MC	З'єднання розкосу №1
9	Посилений швелер	CWC100H50/...NMC	Прогін
10	З'єднувач швелера	LCTW100H50MC	З'єднання прогонів
11	Бічний затискач	BUF...	Кріплення панелей
12	Проміжний затискач	PUF	Проміжне кріплення панелей
13	Заземлювальна шайба	PUP	Заземлення панелей
14	Болт	SAM8x...E	Кріплення затискачів
15	Пружинна шайба	PS8E	Шайба під головку болта SAM8x...E
16	Болт з грибоподібною головою	SGKFM10x20PV	Болт + фланцева гайка
17	Збільшена шайба	PW10F	Шайба
18	Ромбоподібна гайка	NRM8PV	Кріплення затискачів


Таблиця 1. Комплект елементів конструкції

* Для панелей шириною понад 1250 мм допускається використання профілю BDFTH120/...NMC

4. Послідовність монтажу:

- 1) Встановити основи **PCB70** на бетонну основу відповідно до даних, наведених у таблицях 3 та 4, з урахуванням їхньої орієнтації відносно сторін світу, показаної на рис. 6.
- 2) Закріпити передні та задні опорні стійки **CWT70H50/...NMC** до основ **PCB70** (деталь 1), дотримуючись їхньої орієнтації відносно сторін світу, наведеної на рис. 6.
- 3) Закріпити профіль **BDFCH120/...NMC** до заанкерених опорних стійок (деталі 2 та 3).
- 4) Встановити розкіс №1 (деталі 4, 5)
- 5) Змонтувати та з'єднати поздовжні профілі під панелями (деталі 7, 8).
- 6) Встановити розкіс №2 (деталь 6).
- 7) Встановити затискачі для кріплення фотомодулів (деталі 9.1, 9.2, 10).

Wariant A

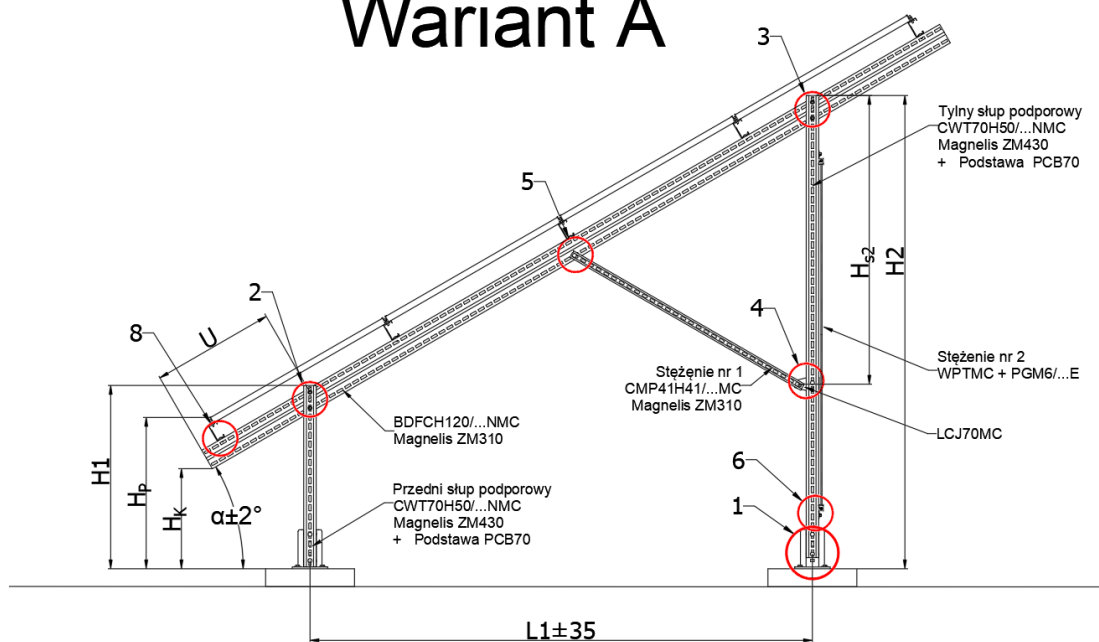

Wariant A Варіант А

Przedni słup podporowy ... Передня опорна стійка

Tylny słup podporowy ... Задня опорна стійка

Stężenie nr..... Розкід №

Podstawa основа

Wariant B

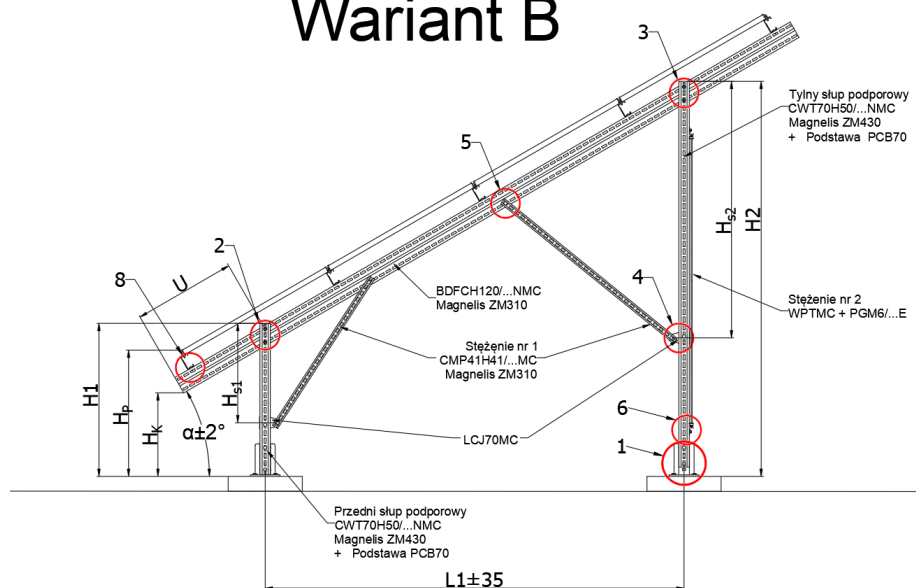


Рис. 1. Боковий вигляд конструкції

Кут „а”	Передня стійка	Задня стійка	Кроква	Розкіс №1
Панелі шириною 950–1000 мм (варіант А)				
25°	CWT70H50/1NMC	CWT70H50/2,4NMC	BDFCH120/4,4NMC	CMP41H41/1,5MC
30°	CWT70H50/1NMC	CWT70H50/2,4NMC	BDFCH120/4,4NMC	CMP41H41/1,5MC
Панелі шириною 1000–1100 мм (варіант А)				
25°	CWT70H50/1MC	CWT70H50/2,4NMC	BDFCH120/4,8NMC	CMP41H41/1,5MC
30°	CWT70H50/1MC	CWT70H50/3NMC	BDFCH120/4,8NMC	CMP41H41/1,5MC
Панелі шириною 1100–1250 мм (варіант В)				
25°	CWT70H50/1NMC	CWT70H50/3NMC	BDFCH120/5,4NMC	CMP41H41/1,2MC + CMP41H41/2,2MC
30°	CWT70H50/1NMC	CWT70H50/3NMC	BDFCH120/5,4NMC	CMP41H41/1,2MC + CMP41H41/2,2MC
Панелі шириною 1250–1300 мм (варіант В)				
25°	CWT70H50/1NMC	CWT70H50/3NMC	BDFTH120/6NMC	CMP41H41/1,2MC + CMP41H41/2,2MC
30°	CWT70H50/1NMC	CWT70H50/3NMC	BDFTH120/6NMC	CMP41H41/1,2MC + CMP41H41/2,2MC

Таблиця 2. Довжини елементів конструкції залежно від розміру панелей

Кут „а”	Відстань „L1”	Висота						відстань „U”
		„H1”	„H2”	„H _К ”	„H _Р ”	„H _{Sl} ”	„H _{S2} ”	
Panel o szerokości od 950 do 1000mm Wariant konstrukcji A								
25°	2770	1030	2320	660	950		1520	580
30°	2520	1030	2480	560	850		1620	690
Panel o szerokości od 1000 do 1100mm Wariant konstrukcji A								
25°	2960	1030	2410	580	870		1520	780
30°	2830	1030	2660	560	850		1620	690
Panel o szerokości od 1100 do 1250mm Wariant konstrukcji B								
25°	3370	1030	2610	580	870	640	2340	780
30°	3450	1030	3020	560	850	670	2440	690
Panel o szerokości od 1250 do 1300mm Wariant konstrukcji B								
25°	3370	1030	2610	580	870	640	2340	780
30°	3450	1030	3020	560	850	670	2440	690

Таблиця 3. Розміри конструкції залежно від кута нахилу та розміру панелей

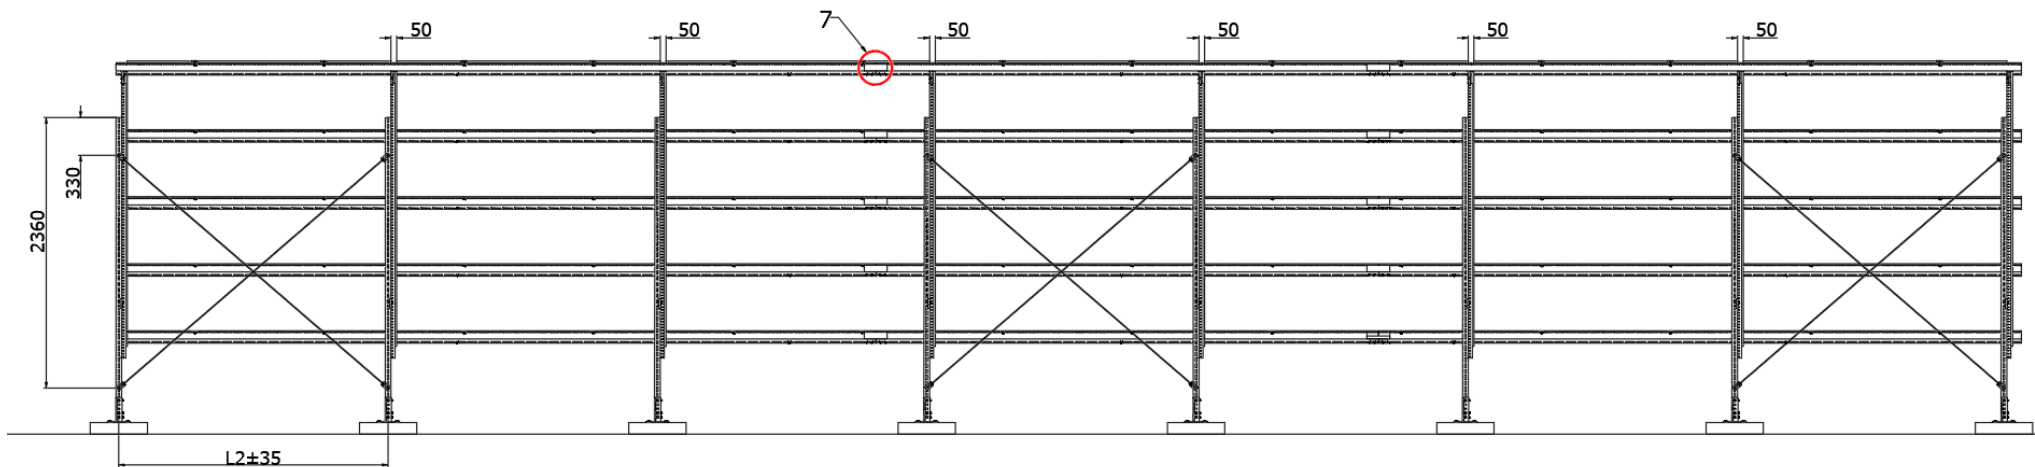


Рис. 2. Вид конструкції з північного боку із розташуванням розкосів №2

Розмір L2 безпосередньо залежить від ширини фотомодулів, що використовуються в конструкції. Його необхідно визначати за такою формулою:

$$L2 = (\text{ширина фотомодуля} + 50mm)$$

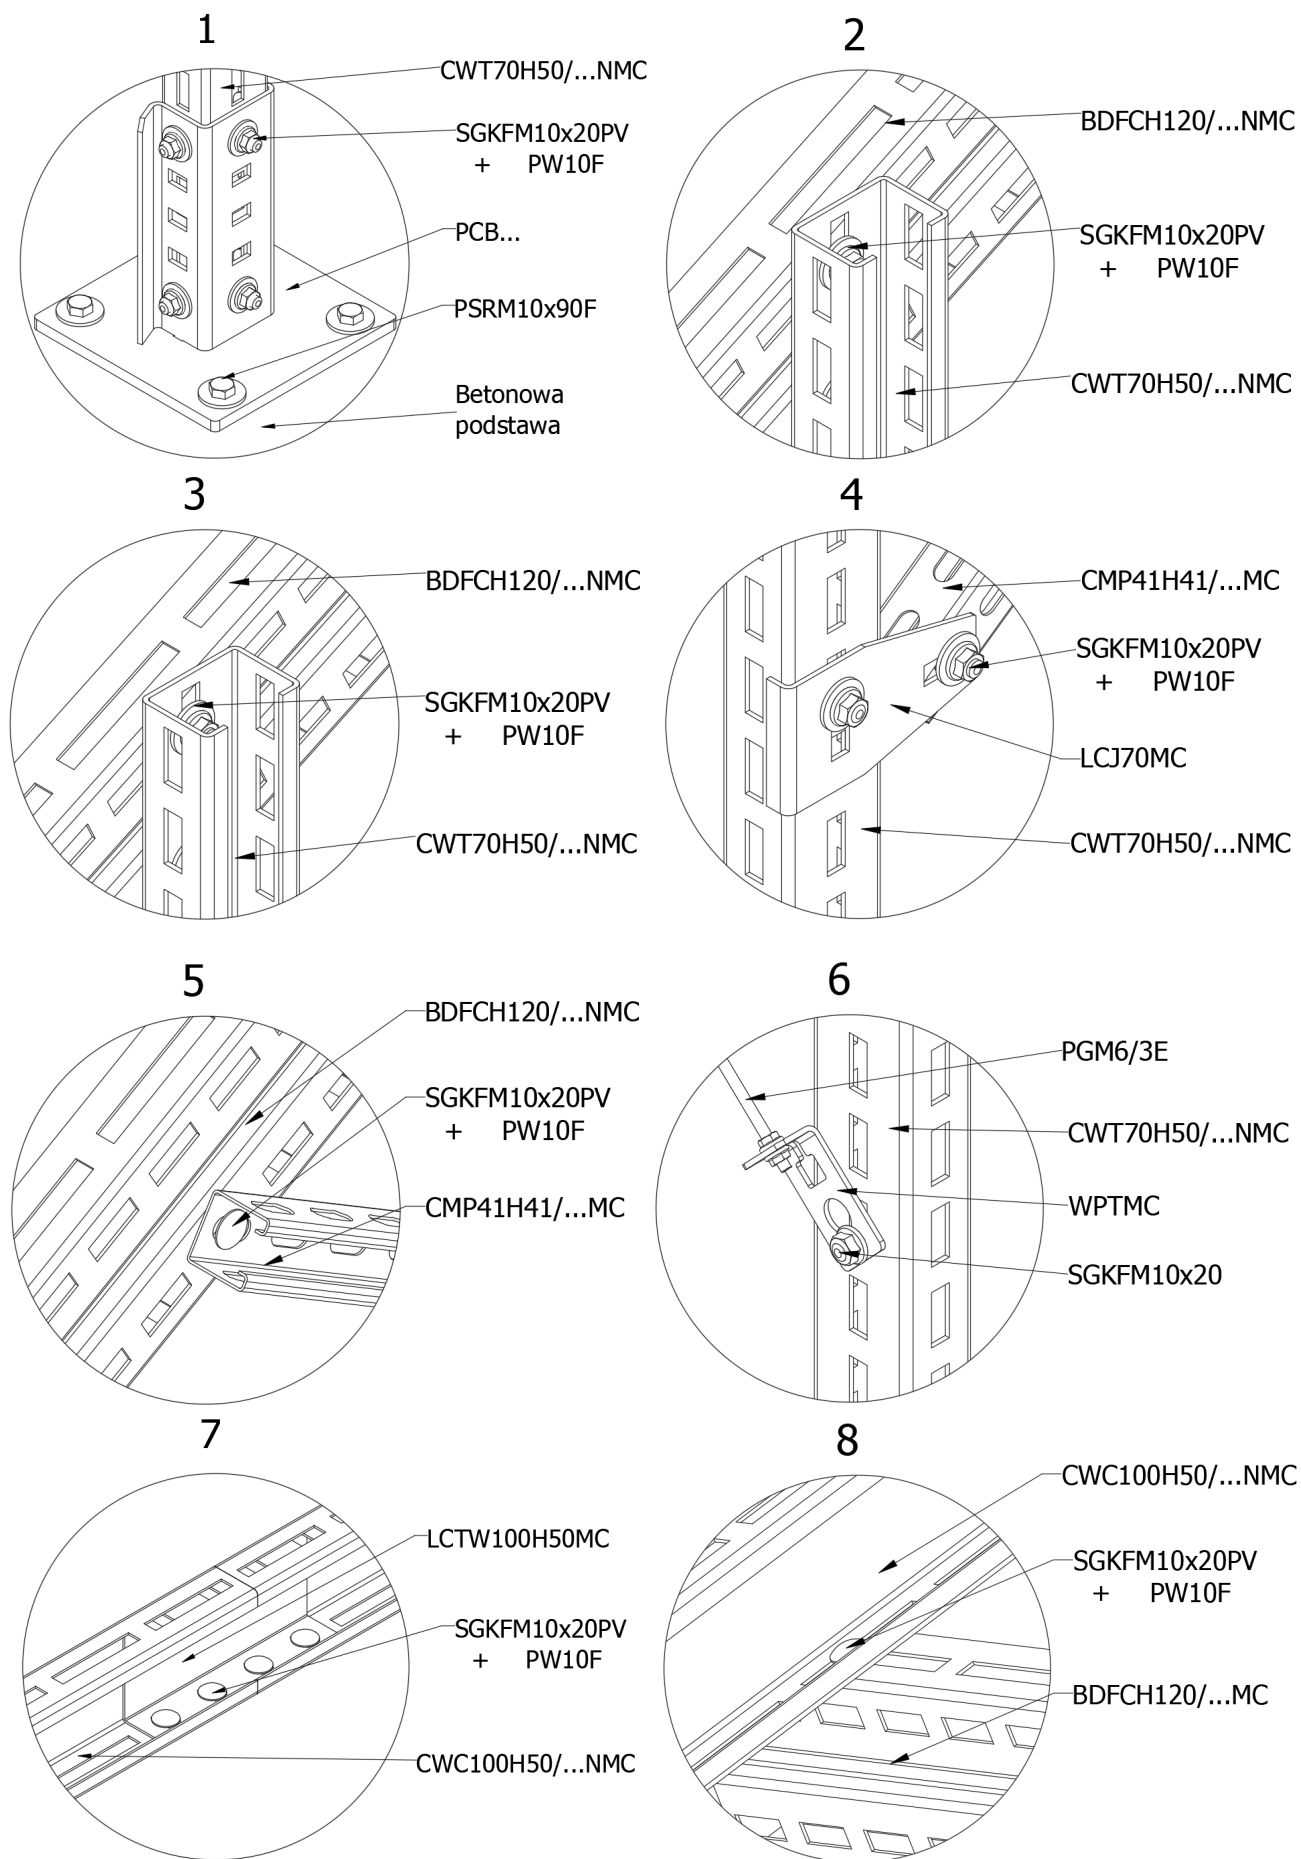


Рис. 3. Інструкція з'єднання окремих елементів конструкції

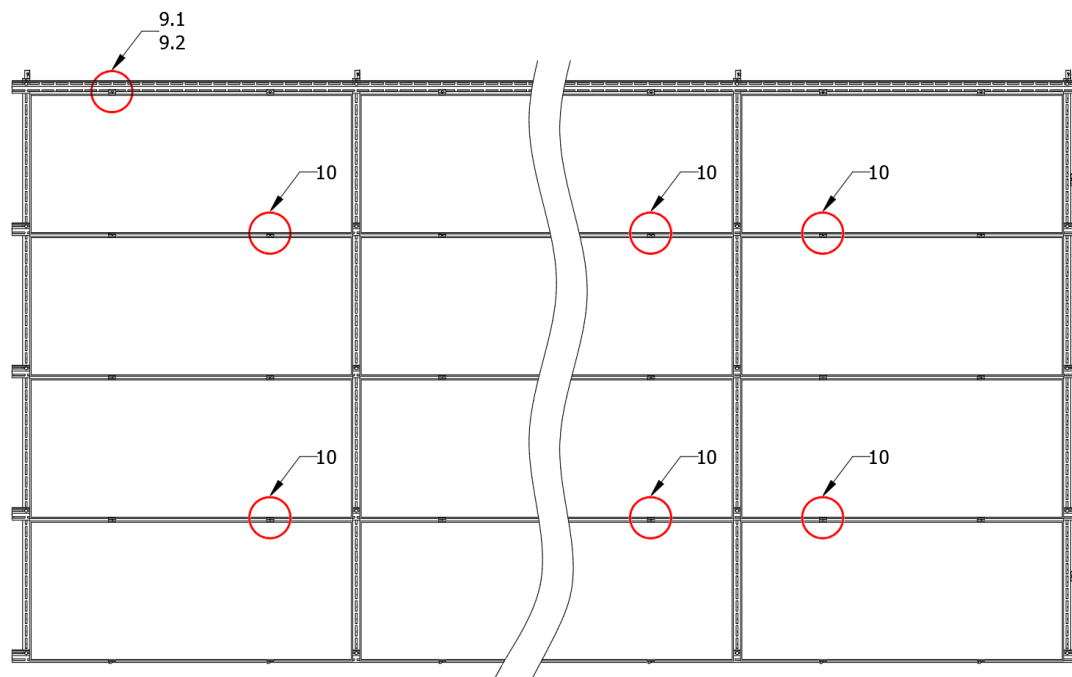


Рис. 4. Вид конструкції зверху

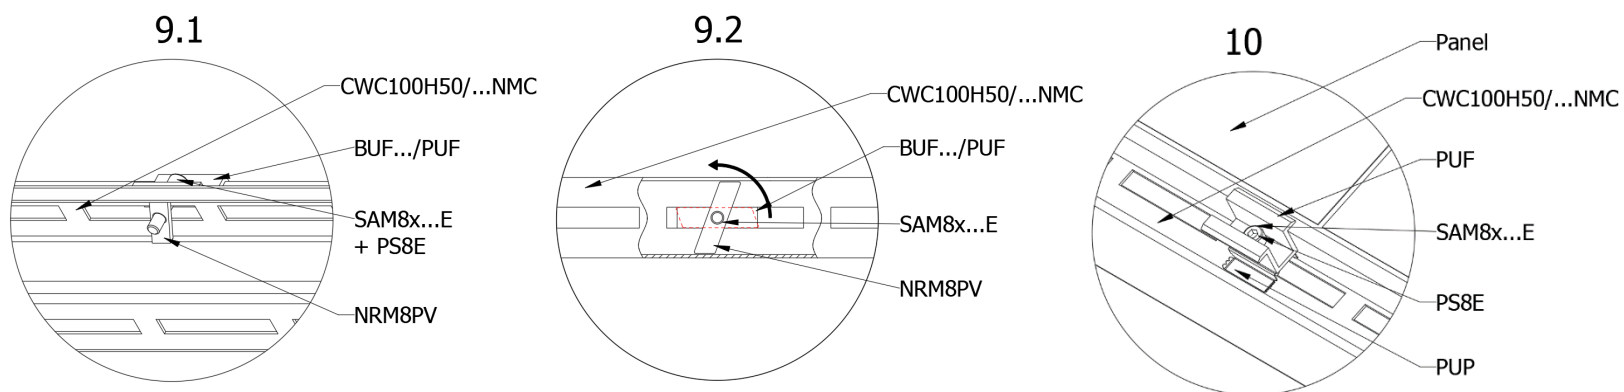


Рис. 5. Монтаж затискачів із заземлювальною шайбою та принцип фіксації ромбоподібної гайки

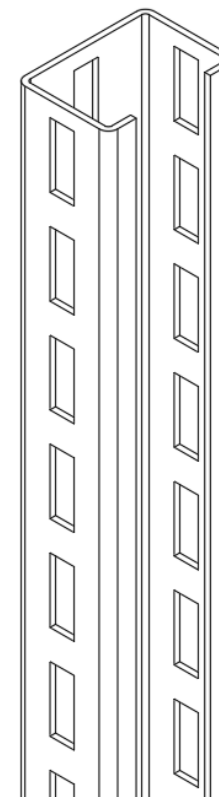
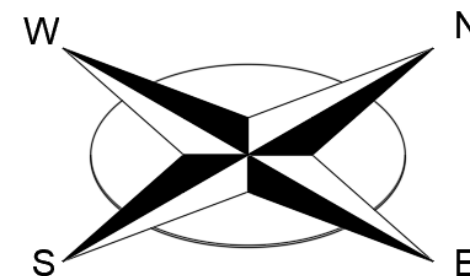


Рис. 6. Орієнтація опорних стійок